


Installazione Internet-Box fibra ottica

(XGS-PON)

wingo*

Hai ricevuto:

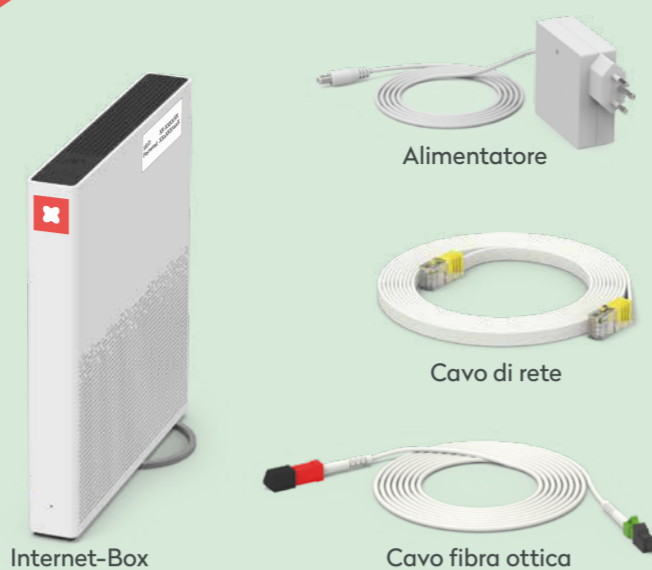

Utilizza esclusivamente questo nuovo cavo rosso in dotazione per l'installazione.

1 Inizia solo dopo aver ricevuto un SMS di attivazione:



2 Collega l'Internet-Box alla rete elettrica.



Ma non accenderlo ancora.


Ecco una panoramica dell'installazione:



3 Non posare l'Internet-Box sul lato ma possibilmente al centro.



4 Collega l'estremità rossa del cavo in fibra ottica all'Internet-Box, fino a quando non scatta in posizione:

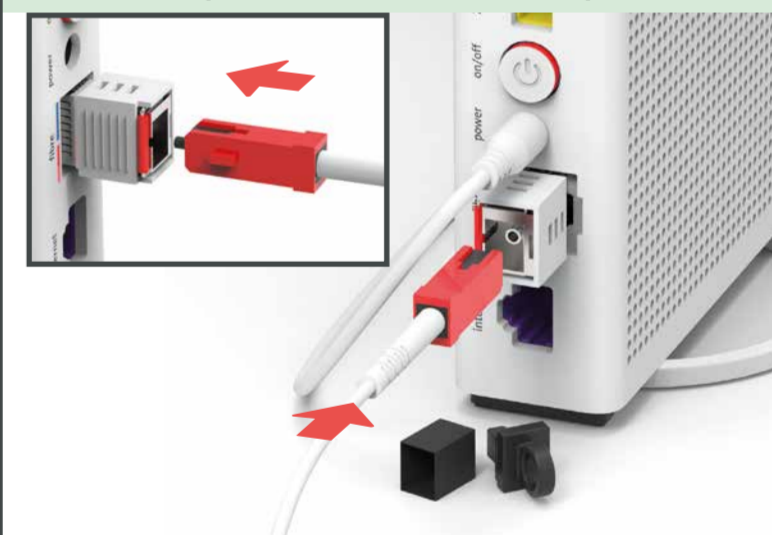

Come prima cosa, toglì con delicatezza i tappi neri che proteggono le due estremità del cavo della fibra ottica e lo slot «fibre».

Ora sei pronto per navigare.

7



Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro.


6 Collega il tuo apparecchio tramite WiFi.

6



Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la tua password. Quest'ultima è indicata sull'adesivo posto sul lato dell'Internet-Box.

5 Collega il cavo della fibra ottica alla presa per la fibra e accendi l'Internet-Box.

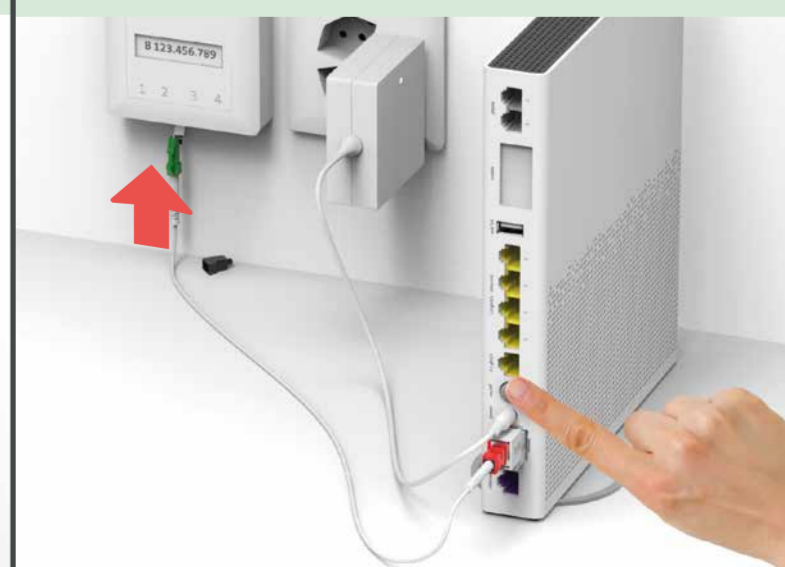

Inserisci l'estremità verde del cavo nella presa per la fibra ottica, precisamente nella porta indicata nell'SMS. Di solito è la porta 2.

www.wingo.ch/help




MyWingo

Conosci già myWingo?
Lo puoi usare per modificare la password della WLAN o per eseguire delle altre configurazioni.


MyWingo ti aspetta su www.wingo.ch/mywingo
Usa il tuo indirizzo e-mail come login. La password te l'abbiamo già spedita per e-mail.

Navigare

Per navigare ora utilizza il cavo di rete, ...

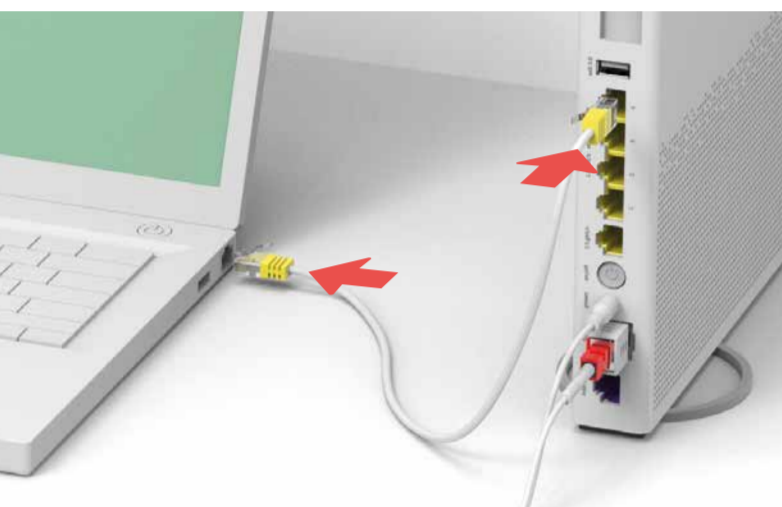

... oppure collega il tuo apparecchio tramite WiFi.

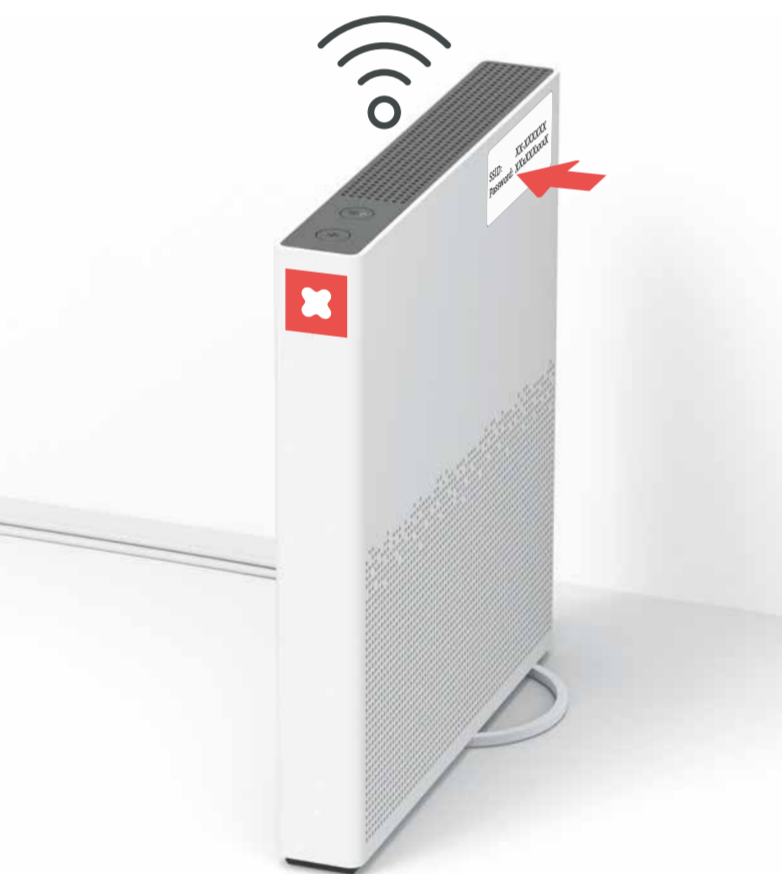

Seleziona la tua rete WiFi e inserisci la tua password. Quest'ultima è indicata sull'adesivo posto sul lato dell'Internet-Box.
Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

Telefono fisso

Se hai un telefono fisso, collegalo all'Internet-Box.




Inserisci il cavo del telefono in «phone 1 o 2».

Risoluzione dei problemi

Internet non funziona ancora?

A volte l'Internet-Box ha bisogno di un po' di tempo per essere attivata. Nel frattempo perché non ti bevi qualcosa?

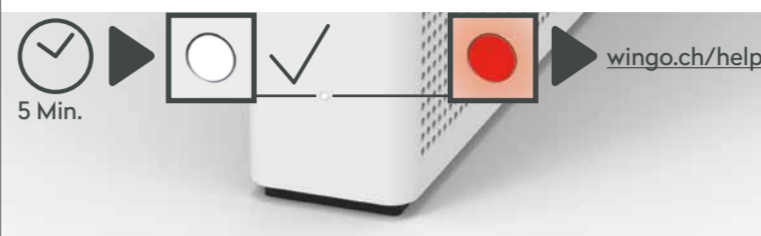

Se dopo 5 minuti la spia LED è ancora rossa, cerca aiuto su wingo.ch/help.

WiFi



Disattiva il WiFi tenendo premuto il segno WiFi dell'Internet-Box.

Il tuo computer o il tuo Smartphone non riconosce il WiFi?

In questo caso spegni l'Internet-Box e riaccendilo dopo dieci secondi. Se i tuoi sforzi restano vani, prova a verificare che tutti i collegamenti siano OK.

Attenzione: utilizza esclusivamente i cavi forniti in dotazione.

Avvertenze d'uso e di sicurezza

Accesso e trattamento dei dati

Se l'apparecchio viene usato su un collegamento Swisscom, a Swisscom viene permesso di accedere all'apparecchio e ai dati necessari in particolare per il trattamento a fini di manutenzione e assistenza a distanza (configurazione automatica, verifica del funzionamento, aggiornamento del software). Per i dettagli consultare le Condizioni contrattuali internet.

Installazione e manutenzione

- Colloca l'apparecchio in posizione orizzontale su una superficie piana, oppure montarlo a parete servendosi di due viti.
- Per il montaggio a parete, l'Internet-Box non deve essere montato a più di 2 metri distante dal pavimento.
- Non appoggiare sull'Internet-Box altri apparecchi come il TV-Box e rispetta una distanza minima di 20 cm dagli altri apparecchi.
- Fai funzionare l'apparecchio solamente a temperature ambiente comprese tra 0 e +40 °C.
- Non installare l'Internet-Box nelle vicinanze di fonti di calore, bensì in un luogo secco, ben ventilato e riparato dalla luce diretta del sole.
- L'apparecchio non deve entrare in contatto con liquidi. Per la pulizia utilizza sempre un panno leggermente umido.
- Non toccare l'Internet-Box durante i temporali.
- Non aprire l'Internet-Box. Rischio di folgorazione.
- L'apparecchio è dotato di un laser per la trasmissione di dati. Non rivolgere lo sguardo direttamente nei fori della presa né del modulo per la fibra ottica dell'apparecchio, né verso le prese alle estremità del cavo in fibra ottica.
- Nota che i contrassegni di sicurezza e il nome del prodotto sono scritti sull'etichetta del prodotto sul fondo del dispositivo.

WLAN e DECT

L'Internet-Box emette frequenze radio.
L'Internet-Box è destinato esclusivamente per l'uso all'interno con frequenze operative della WLAN comprese fra 5150 - 5350 MHz (canale 36-64).
L'apparecchio deve essere posizionato in maniera da trovarsi ad almeno 20 cm di distanza dalle persone. Deve anche mantenere una distanza sufficiente dagli altri apparecchi senza fili come i telefoni DECT. L'apparecchio non deve essere alterato né collegato ad altre antenne WLAN o DECT.

Tutte le modalità di funzionamento:

2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)
5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)
1880-1900MHz telefono DECT

Potenza di trasmissione massima dell'Internet-Box:

WLAN (2400-2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.
WLAN (5150-5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.
WLAN (5470-5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.
DECT (1880-1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

CE Dichiarazione di conformità

L'Internet-Box 3 è certificato CE. Il costruttore Arcadyan conferma che l'Internet-Box 3 rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Radio Equipment Directive (RED). La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo <https://www.wingo.ch/it/downloads>

Informazioni ambientali

Questa icona indica che il prodotto non può essere smaltito tra i rifiuti domestici. Per lo smaltimento deve invece essere consegnato a Swisscom. Il costruttore Arcadyan conferma che l'Internet-Box rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

Il costruttore

Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

L'importatore

Swisscom (Schweiz) AG, Postfach, 3050 Bern